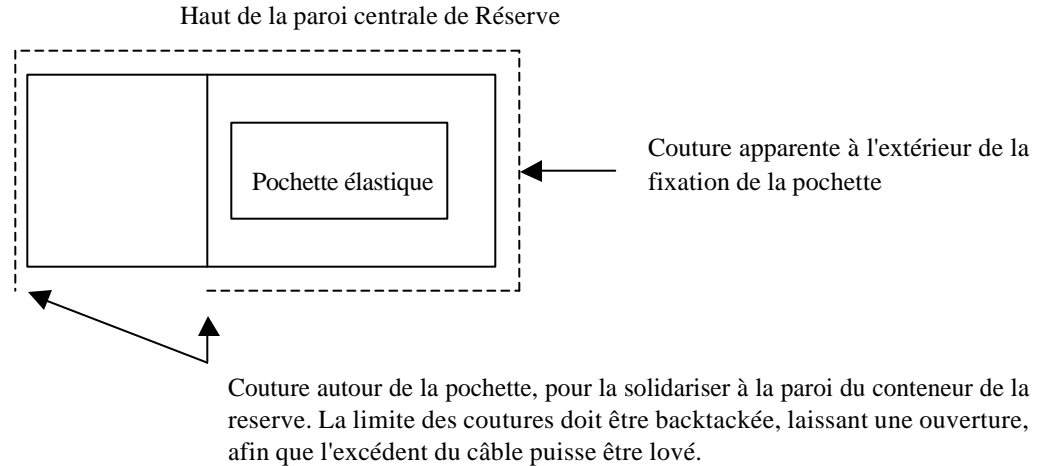


Pochette Cypres prête-à-monter/Modification pour l'excédent de câble


(extrait de ECN 00050 Sun Path Products Inc.)

L'installation des petites pochettes Cypres dans les petits Javelins (tailes RSK, NJK, TJNK et J1KS) doit être réalisée comme suit :

Placer la pochette au même emplacement que les pochettes Cypres normales, la coudre ensuite autour, de sorte qu'il ne reste qu'une ouverture étroite, dans laquelle l'excédent de câble de l'unité de contrôle peut être replié.

**Information supplémentaire (non-reprise dans ECN 00050)**

La méthode de lovage du câble de l'Unité de Contrôle dans la petite Pochette Cypres.

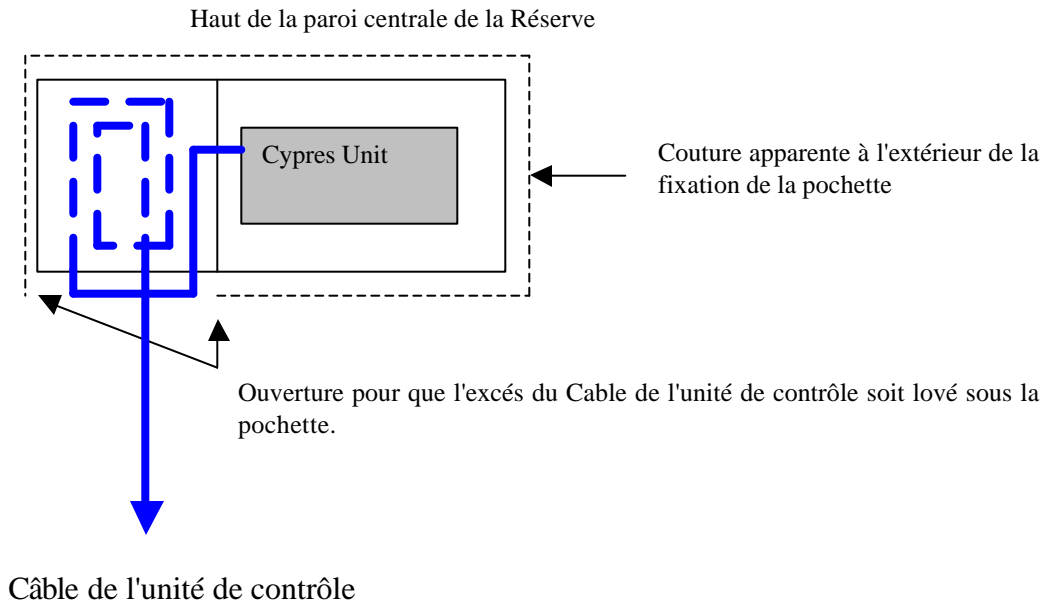

Voir page 2 pour des informations supplémentaires.

