


## **Retrait de la boule pour installer le Skyhook**



Vue d'un RSL standard Sigma avec la boule de cristal.



Pour retirer la boule de cristal, coupez le morceau de suspente en dacron 600 qui relie la boule de cristal à l'attache RSL.

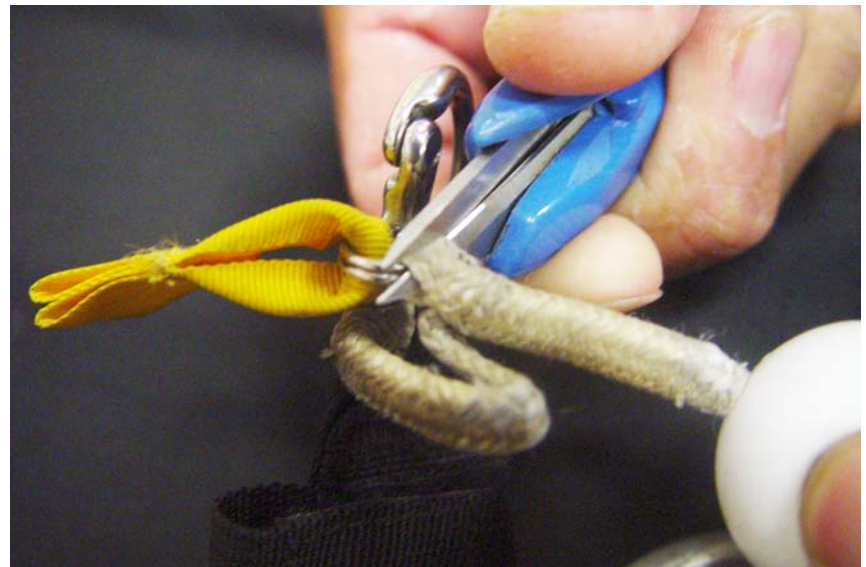

Cette photo montre la suspente après découpe.





Ensuite, découpez le reste de suspente en dacron qui relie la boule de cristal à l'attache RSL.




Cette photo montre la boule de cristal une fois retirée. Assurez-vous que le guide de maintien du RSL soit intact.




Retirez le velcro du guide du RSL. Ce guide est conçu pour tenir la boule de cristal en place.

Ces deux morceaux doivent être retirés pour installer le Skyhook .

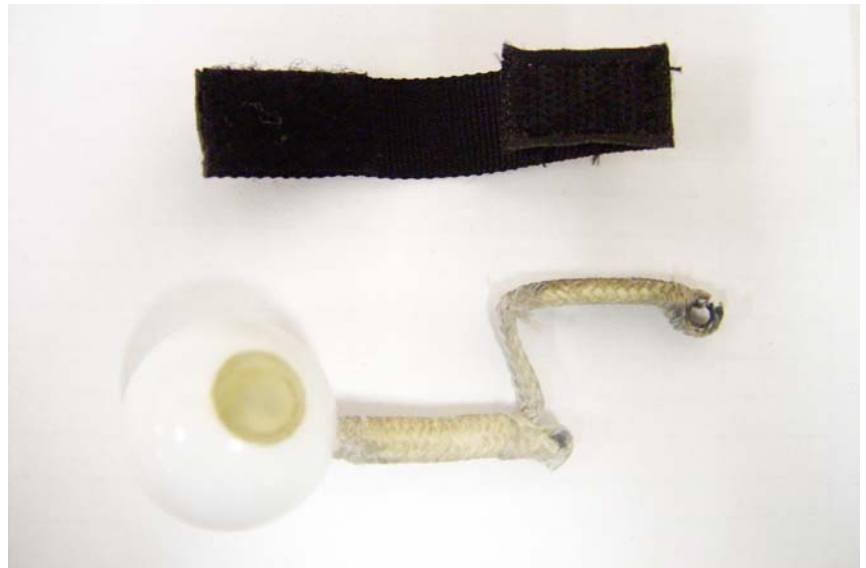

Nettoyez le RSL de tous les fils .

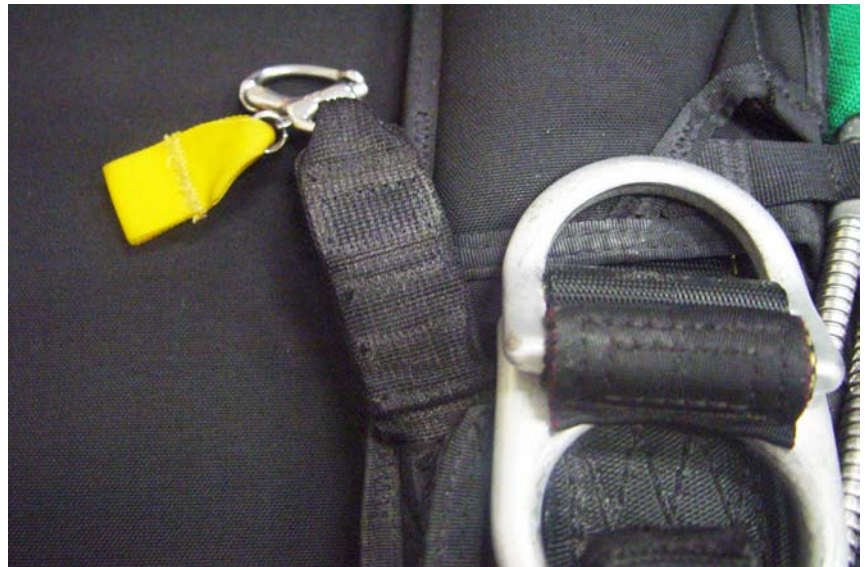

Rattachez le RSL sur l'élèveur .

